



Rimuovere i distanziali in legno (1) . Pulire il telaio in alluminio. Applicare un fondo (es. cementite). Procedere con la tinteggiatura definitiva. Installare la guarnizione (2) sul telaio. Fissare il riscontro serratura (3) sul telaio. Installare le cerniere (4) sull'anta. Pulire e asciugare bene la superficie di contatto, quindi montare il tampone salvaporta "5" sul telaio. Avvitare l'anta al telaio avvalendosi di spessori (~5mm) . Prima di movimentare l'anta verificare l'assenza di interferenze tra vetro e telaio, se necessario effettuare le regolazioni agendo sulle cerniere (4) e il riscontro (3) . Montare le coperture (6)




## ATTENZIONE

Il montaggio dell'anta è garantito solo con la corretta posa del telaio, in particolare allineamento, piombo e piano e la conferma delle quote indicate di seguito .


La movimentazione, lo stoccaggio e il montaggio dell'anta deve essere eseguito con cautela e con dovute precauzioni al fine di evitare danneggiamenti ai vetri. Non appoggiate mai le parti in vetro sui loro spigoli, altrimenti si rischia la rottura. Controllare assenza di interferenze tra parti in vetro e telaio prima di movimentare l'anta sul telaio. Il salvaporta va sempre installato. Evitare forti spessori o accumuli di vernice sul telaio in quanto potrebbe compromettere il corretto funzionamento.

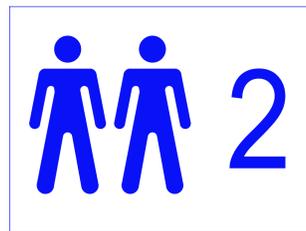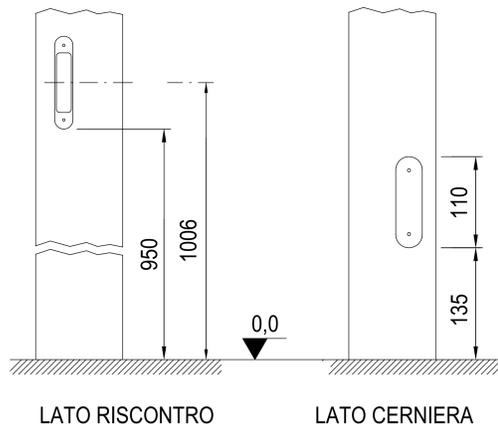

### REGOLAZIONE CERNIERA

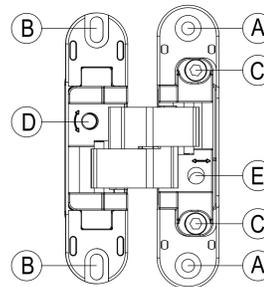


- A Fori viti di fissaggio della cerniera al telaio.
- B Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio alla porta.
- C Vite di fissaggio regolazione profondità.
- D Vite autobloccante per regolazione laterale.

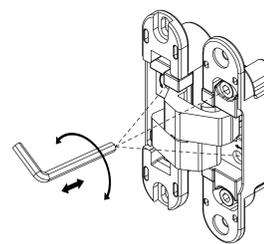


- E Eccentrico per regolazione profondità.

### REGOLAZIONE RISCONTRO

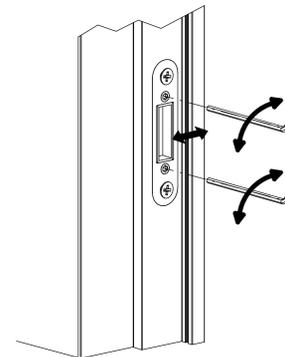

SPINGERE SINISTRO

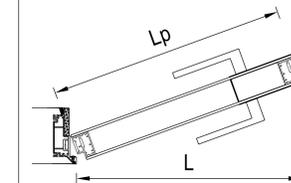


### MISURE E VERSI

LUCE COMMERCIALE L x H	ANTA Lp= L+20 x Hp= H+5	NOTE
600 x 1800+2200	620 x 1805+2205	3 CERNIERE
700 x 1800+2200	720 x 1805+2205	
750 x 1800+2200	770 x 1805+2205	
800 x 1800+2200	820 x 1805+2205	
900 x 1800+2200	920 x 1805+2205	
1000 x 1800+2200	1020 x 1805+2205	4 CERNIERE
600 x 2210+2700	620 x 2215+2705	
700 x 2210+2700	720 x 2215+2705	
750 x 2210+2700	770 x 2215+2705	
800 x 2210+2700	820 x 2215+2705	
900 x 2210+2700	920 x 2215+2705	
1000 x 2210+2700	1020 x 2215+2705	

LEGENDA  
L LARGHEZZA LUCE COMMERCIALE  
H ALTEZZA LUCE COMMERCIALE  
Lp LARGHEZZA ANTA  
Hp ALTEZZA ANTA

SPINGERE DESTRO

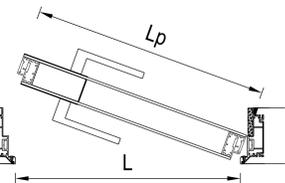

SEZIONE

