





PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR BASE / KIT DE FINITION EN ALUMINIUM

SIMPLE

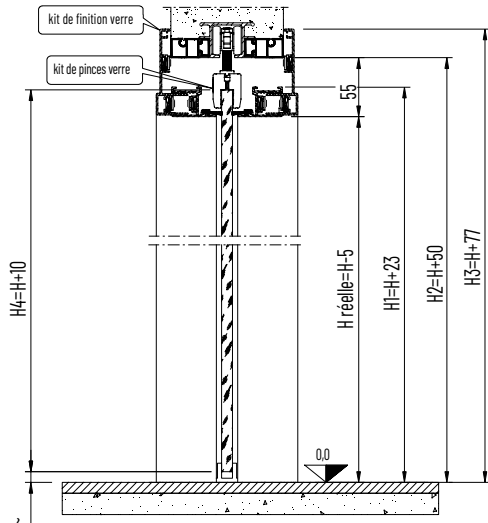

Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.

Prolongateurs pour cloison sur-épaisse

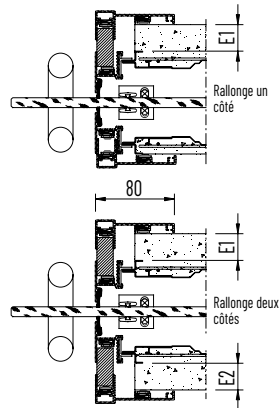


La présence du revêtement doit être communiquée

Exemple composition produit :

- n° 1 kit pinces
- n° 1 kit de finition vantail simple
- n° 1 vantail en verre simple
- n° 1 paire de poignées

Option :

- n° 1 Slow Glass

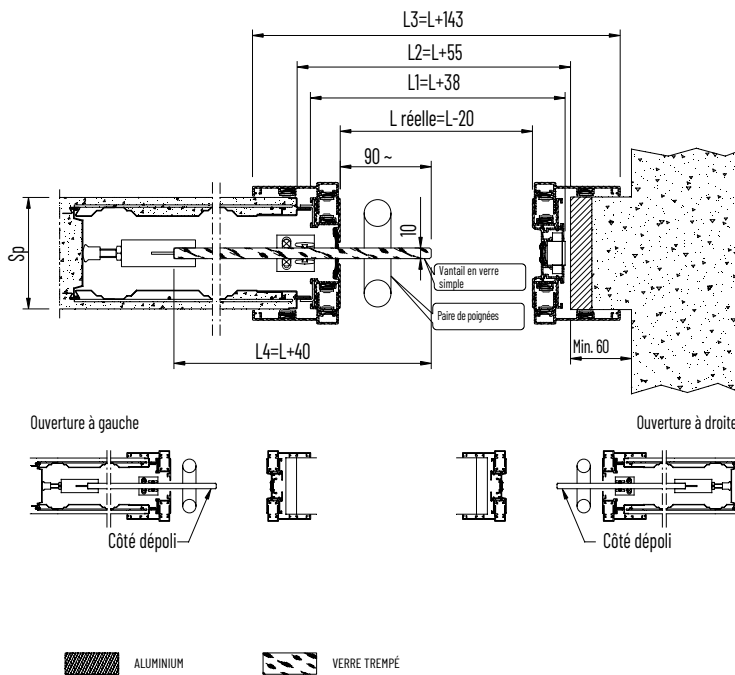

Légende

(dimension en mm)

L = Largeur de passage

H = Hauteur de passage

L1 = Largeur extérieure du châssis

H1 = Hauteur extérieure du châssis

L2 = Largeur minimale ouverture

H2 = Hauteur minimale ouverture

L3 = Largeur encombrement couvre-joints

H3 = Hauteur encombrement couvre-joints



L4 = Largeur vantail

H4 = Hauteur vantail

SP = Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	638 x 1823 ÷ 2723	655 x 1850 ÷ 2750	743 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Enduit 90 - 105 125 - 145 Plaques de plâtre 100 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	738 x 1823 ÷ 2723	755 x 1850 ÷ 2750	843 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	788 x 1823 ÷ 2723	805 x 1850 ÷ 2750	893 x 1877 ÷ 2777	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	838 x 1823 ÷ 2723	855 x 1850 ÷ 2750	943 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	938 x 1823 ÷ 2723	955 x 1850 ÷ 2750	1043 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1038 x 1823 ÷ 2723	1055 x 1850 ÷ 2750	1143 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1138 x 1823 ÷ 2723	1155 x 1850 ÷ 2750	1243 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
1200 x 1800 ÷ 2700	1238 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1343 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 90 mm.

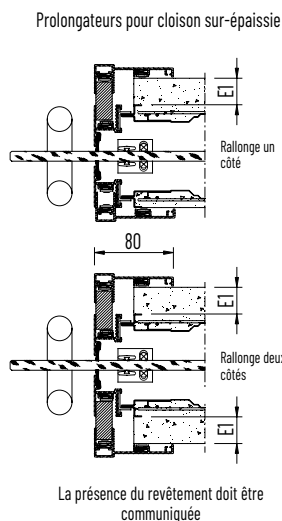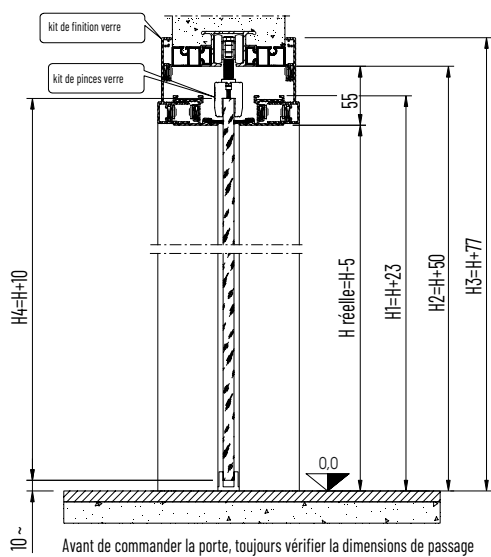


Exemple composition produit :

- n° 2 kits pinces
- n° 1 kit de finition vantail double
- n° 1 vantail en verre double
- n° 2 paires de poignées

Option :

- n° 2 Slow Glass

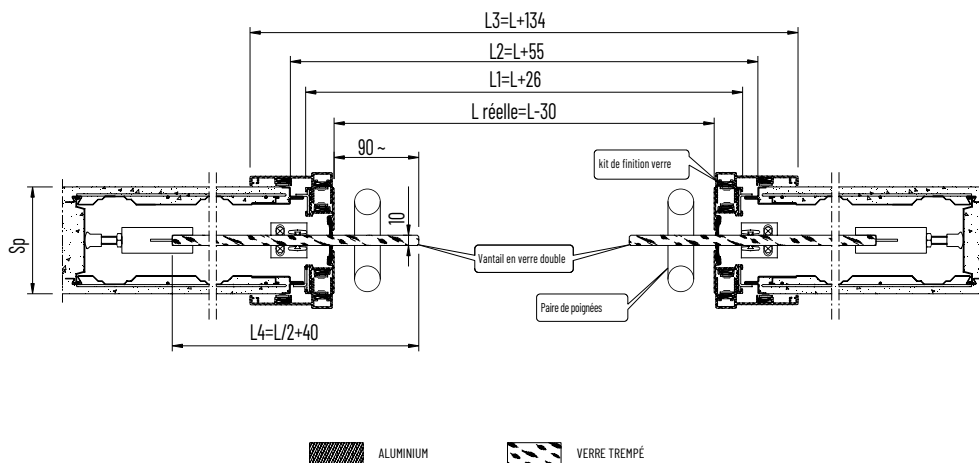

Légende

(dimension en mm)


- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- L1 = Largeur extérieur du châssis
- H1 = Hauteur extérieur du châssis
- L2 = Largeur minimale ouverture
- H2 = Hauteur minimale ouverture
- L3 = Largeur encombrement couvre-joints
- H3 = Hauteur encombrement couvre-joints
- L4 = Largeur vantail
- H4 = Hauteur vantail
- SP = Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1226 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1334 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Enduit 90 - 105 125 - 145 Plaques de plâtre 100 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1426 x 1823 ÷ 2723	1455 x 1850 ÷ 2750	1534 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1626 x 1823 ÷ 2723	1655 x 1850 ÷ 2750	1734 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1826 x 1823 ÷ 2723	1855 x 1850 ÷ 2750	1934 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2026 x 1823 ÷ 2723	2055 x 1850 ÷ 2750	2134 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
2200 x 1800 ÷ 2700	2226 x 1823 ÷ 2723	2255 x 1850 ÷ 2750	2334 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
2400 x 1800 ÷ 2700	2426 x 1823 ÷ 2723	2455 x 1850 ÷ 2750	2534 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	


La largeur de passage effective sera réduite d'environ 180 mm.

PORTE COULISSANTE EN VERRE POUR BASE / KIT DE FINITION MÉLAMINÉE

SIMPLE

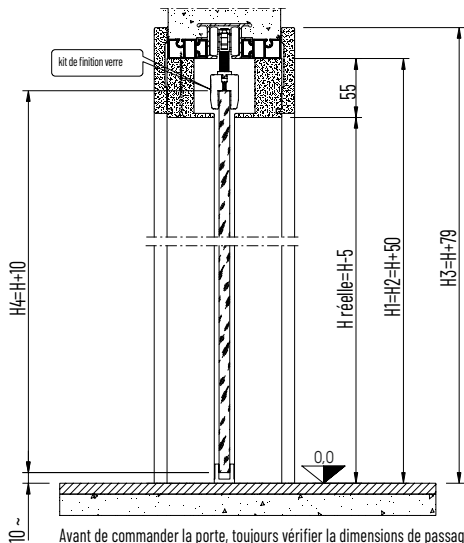

Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.

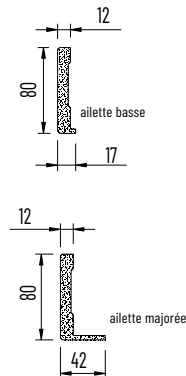


* Le kit de finition est toujours fourni avec un côté majoré

Exemple composition produit :

- n° 1 kit pinces
- n° 1 kit de finition vantail simple
- n° 1 vantail en verre simple
- n° 1 paire de poignées

Option :
n° 1 Slow Glass

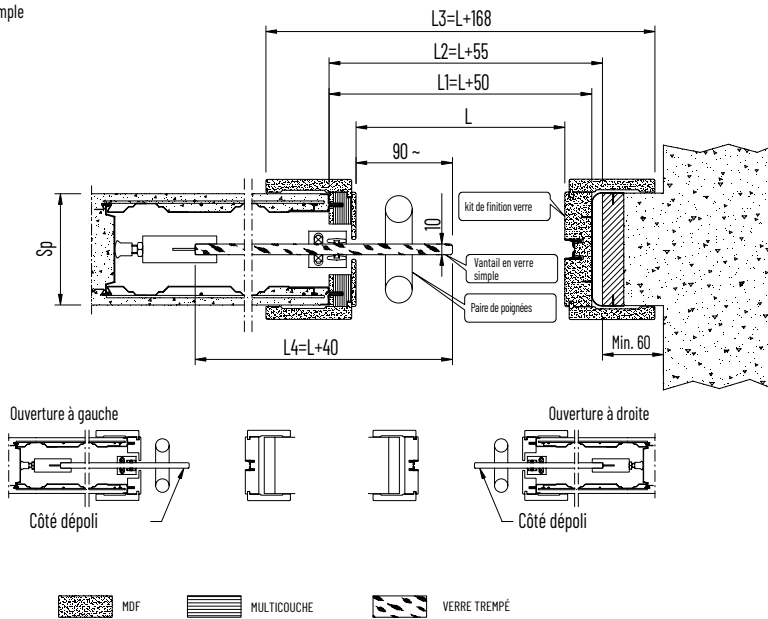


Légende
(dimension en mm)

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- L1 = Largeur extérieure du châssis
- H1 = Hauteur extérieure du châssis
- L2 = Largeur minimale ouverture
- H2 = Hauteur minimale ouverture
- L3 = Largeur encombrement couvre-joints
- H3 = Hauteur encombrement couvre-joints
- L4 = Largeur vantail
- H4 = Hauteur vantail
- Sp = Épaisseur de la cloison




DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Enduit 105 - 125 Plaques de plâtre 100 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	800 x 1850 ÷ 2750	805 x 1850 ÷ 2750	918 x 1879 ÷ 2779	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 90 mm.

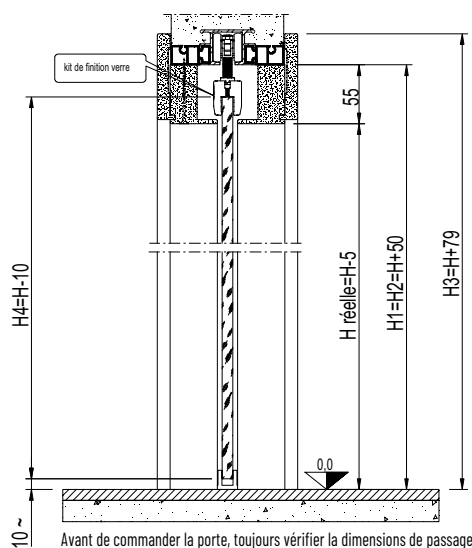

Avant de commander la porte, toujours vérifier la dimensions de passage effective une fois le contre-châssis installé.

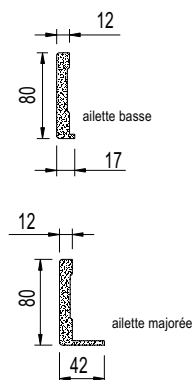


* Le kit de finition est toujours fourni avec un côté majoré

Exemple composition produit :

- n° 2 kits pinces
- n° 1 kit de finition vantail double
- n° 1 vantail en verre double
- n° 2 paires de poignées

Option :

- n° 2 Slow Glass

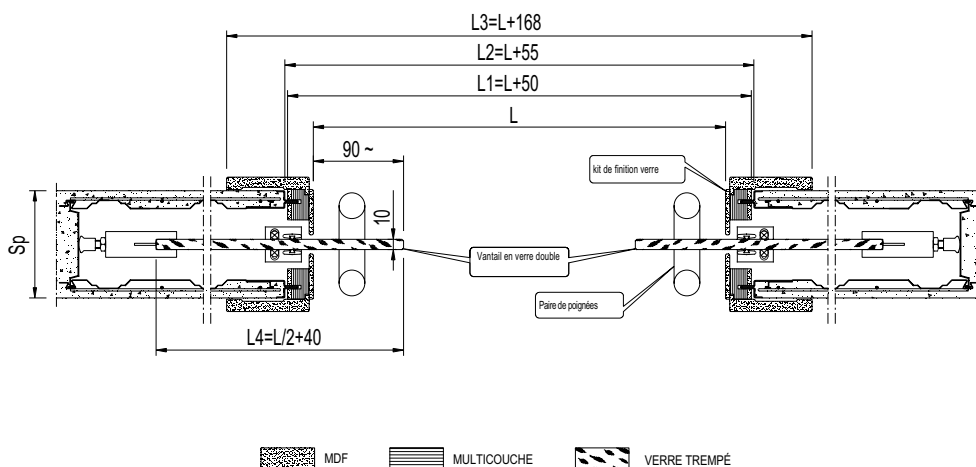

Légende

(dimension en mm)

- L** = Largeur de passage
- H** = Hauteur de passage
- L1** = Largeur extérieur du châssis
- H1** = Hauteur extérieur du châssis
- L2** = Largeur minimale ouverture
- H2** = Hauteur minimale ouverture
- L3** = Largeur encombrement couvre-joints
- H3** = Hauteur encombrement couvre-joints
- L4** = Largeur vantail
- H4** = Hauteur vantail
- SP** = Épaisseur de la cloison

DIMENSION DE PASSAGE	EXTÉRIEUR DU CHÂSSIS	DIMENSION OUVERTURE	ENCOMBREMENT COUVRE-JOINTS	DIMENSION VANTAIL	ÉPAISSEUR DE LA CLOISON
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Enduit 105 - 125 Plaques de plâtre 100 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	
2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

La largeur de passage effective sera réduite d'environ 180 mm.