



## SCRIGNOTECH

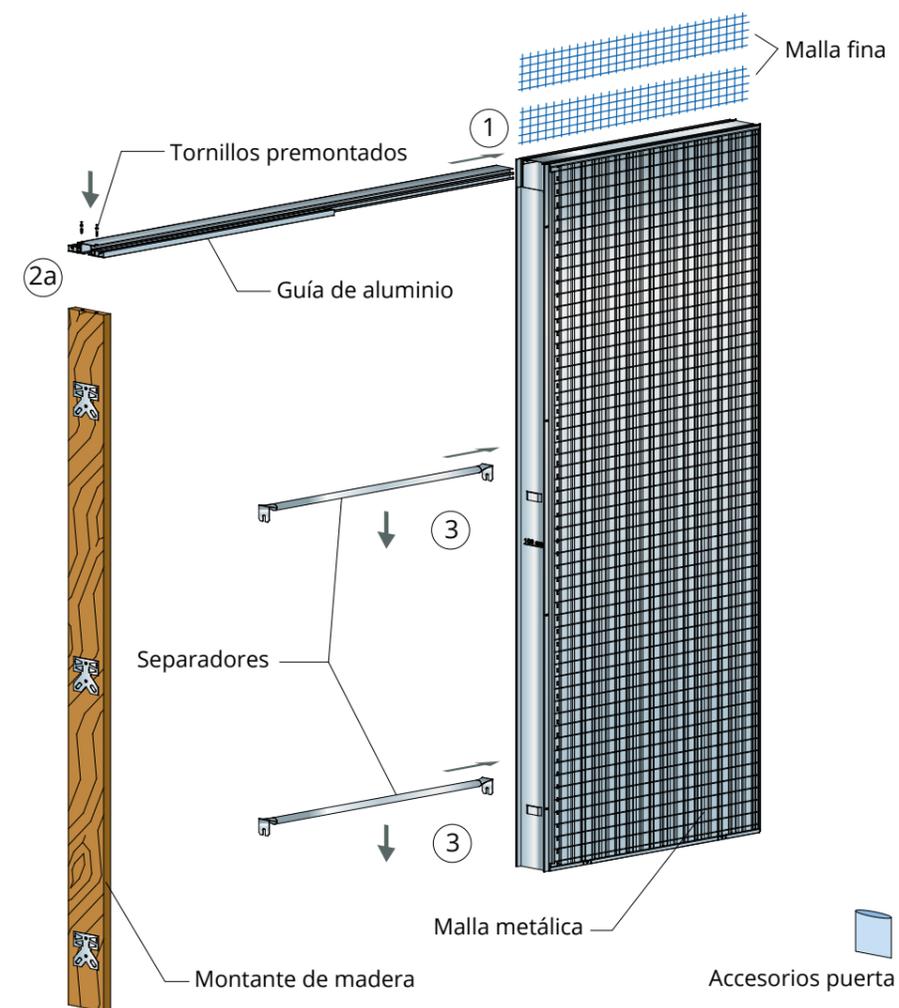


1. Introducir la guía en el armazón insertándola en su alojamiento.
- 2a. Unir la guía al montante con los clavos premontados suministrados.
- 2b. Dos hojas: colocar los dos armazones con la guía ya introducida uno contra el otro.  
A continuación, unir las dos guías atornillando las espigas de unión suministradas como se indica en la figura.
3. Introducir los espaciadores en sus alojamientos.

## SCRIGNOTECH

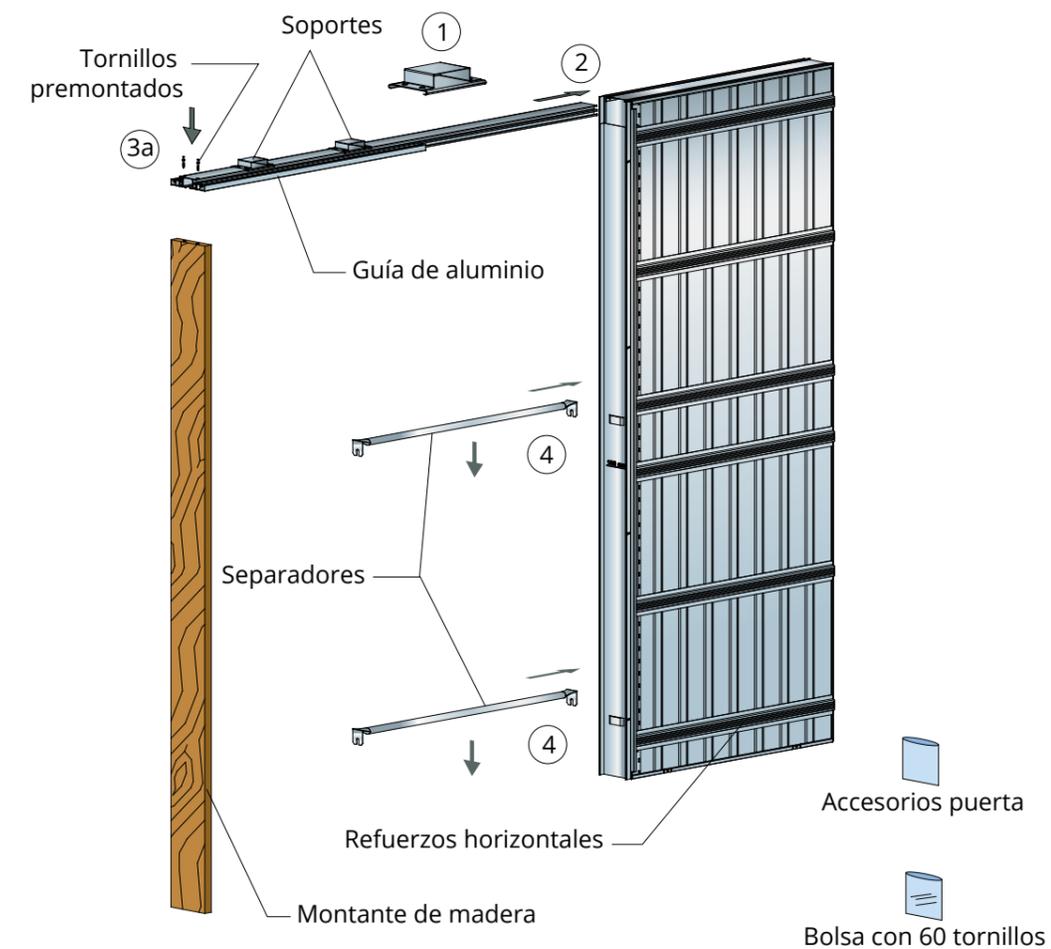

1. Introducir los soportes en la guía
2. Introducir la guía en el armazón insertándola en su alojamiento.
- 3a. Unir la guía al montante con los clavos premontados suministrados.
- 3b. Dos hojas: colocar los dos armazones con la guía ya introducida uno contra el otro.  
A continuación, unir las dos guías atornillando las espigas de unión suministradas como se indica en la figura.
4. Introducir los espaciadores en sus alojamientos.

## DETALLE PARA PUERTA DE DOS HOJAS

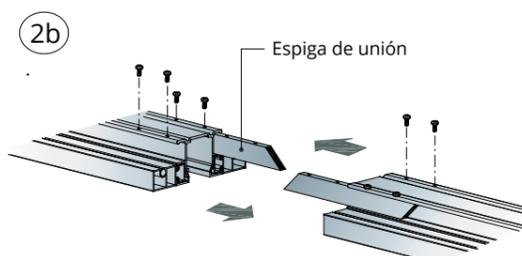

## DETALLE PARA PUERTA DE DOS HOJAS

