
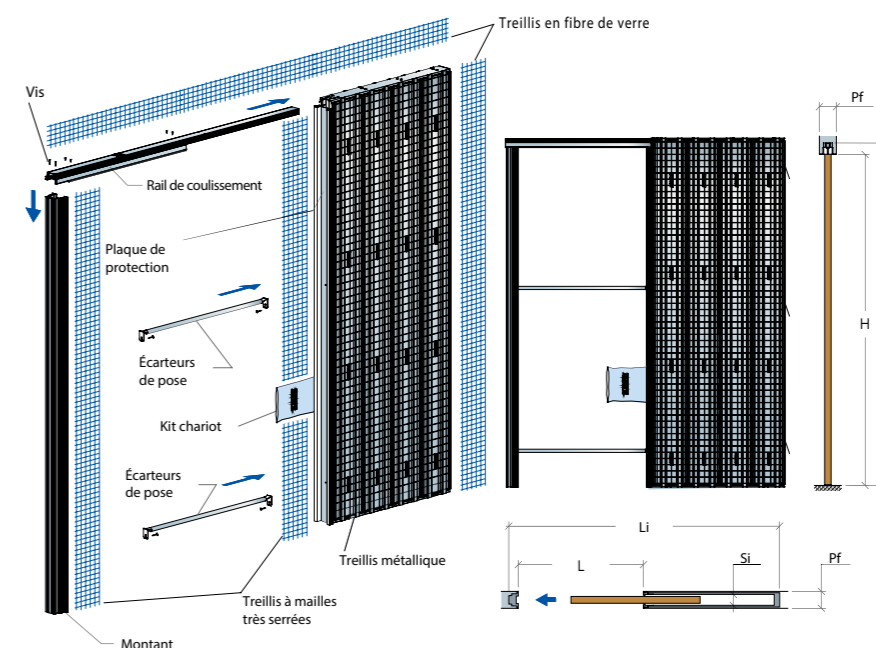


# ESSENTIAL SIMPLE

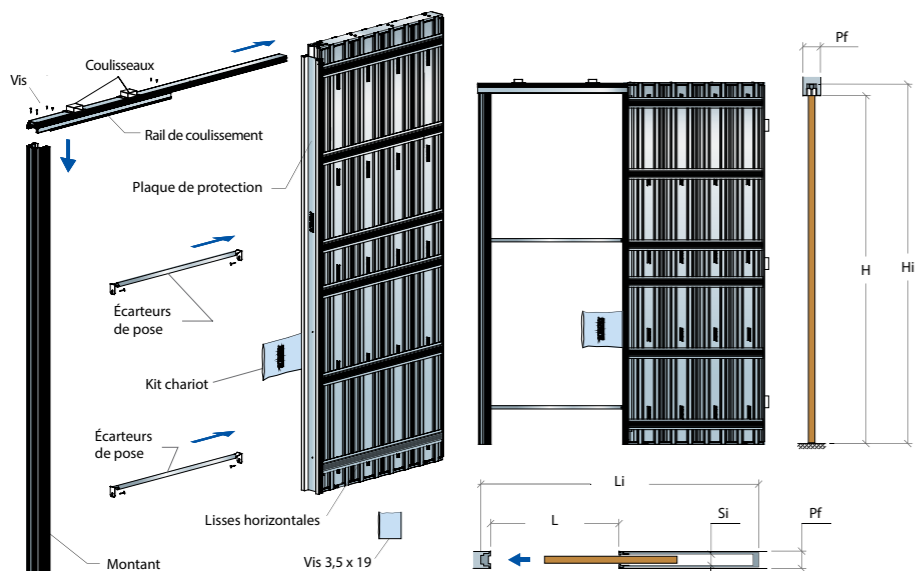

## STANDARD

**Légende**  
(dimension en mm)

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000 2030/2100	1320	2065 2095/2165	100/54 - 125/69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		125/69

## STANDARD

**Légende**  
(dimension en mm)

- L = Largeur de passage
- H = Hauteur de passage
- Li = Encombrement en largeur
- Hi = Encombrement en hauteur
- Pf = Cloison finie
- Si = Vide interne

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000 2030/2100	1320	2065 2095/2165	105/69 - 125/89
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		125/89

## DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE	DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2400	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2465	100/54	600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	125/69
700		1520							
800		1720							
900		1920							
1000		2120							
1100		2320							
1200		2520							

Avant de commander la porte pour le galandage Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du galandage terminée.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.

## DIMENSIONS SPÉCIALES

DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE	DIMENSION DE PASSAGE		ENCOMBREMENT		CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	105/69	600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065	125/89
700		1520							
800		1720							
900		1920							
1000		2120							
1100		2320							
1200		2520							

Avant de commander la porte pour le galandage Essential, il est nécessaire de vérifier sur place la mesure effective de la dimension de passage. Celle-ci se révèle une fois l'installation du galandage terminée.

La dimension de passage effective est réduite en largeur de 10 mm.